

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует его безотказную работу в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий, которые не влекут к ухудшению их технологических и эксплуатационных параметров.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование изделия: Тележка инструментальная ТИ01-850-3-5050-50(с колесами H920мм)ТР

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп службы контроля качества:

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

В период эксплуатации ТИ01 не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и при непосредственном контакте не оказывает влияния на организм человека.

Специальные требования к утилизации ТИ01 не предъявляются.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

ООО «ТРИАЛ»

Адрес: Россия, НСО, 633203, г. Искитим, ул. Прорабская, За

Тел.: 8-913-378-88-66


Адрес в сети интернет: www.trial-nsk.ru

Электронная почта: info@trial-nsk.ru

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТРИАЛ

EAC

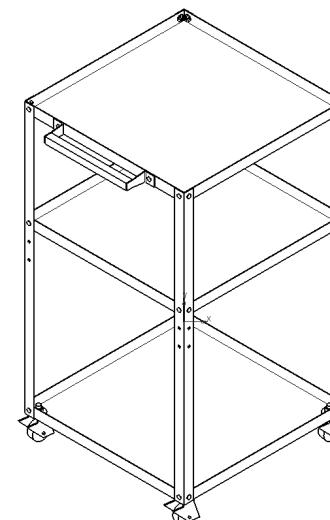

ПАСПОРТ

Тележка инструментальная
ТИ01

2025

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка предназначена для хранения и транспортировки по плоским поверхностям инструмента, различных приборов и оснастки, крепежа и других изделий на рабочих местах станций СТО, промышленных предприятий и мастерских.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры* и вес:

Длина x ширина x высота 0,5x0,5x0,85 (0,92 с колесами) м

Вес 12 кг

Грузоподъёмность 90 кг

Допустимая распределённая нагрузка на одну полку – не более 30 кг

Диаметр колёс 50 мм

* Габаритные размеры указаны без учёта колёс и в скобках с колесами

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|---|----------------|
| Стойка 850мм | 4 шт. / компл. |
| Полка 500мм x 500мм верхняя | 1 шт. / компл. |
| Полка 500мм x 500мм средняя | 1 шт. / компл. |
| Полка 500мм x 500мм нижняя | 1 шт. / компл. |
| Ручка | 1 шт. / компл. |
| Колесо со стопором d=50мм | 2 шт. / компл. |
| Колесо без стопора d=50мм | 2 шт. / компл. |
| Комплект метизов: | |
| Болт 10x25 оц. | 4 шт. |
| Шайба гроверная M10 | 4 шт. |
| Шайба M10 | 4 шт. |
| Гайка M10 оц. | 4 шт. |
| Винт мебельный M6x12 плоский под шестигранник | 26 шт. |
| Шайба гроверная M6 | 26 шт. |
| Шайба M6 | 26 шт. |
| Гайка M6 оц. | 26 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |
| Инструкция по сборке | 1 экз. |

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тележка может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

ВНИМАНИЕ

Загрузку тележек рекомендуется производить, начиная с нижнего ящика. При передвижении полностью загруженной тележки не допускается преодолевать наклон более 10° и препятствия высотой более 10 мм, т.к. это может привести к опрокидыванию и повреждению конструкции тележки.

Тележка должна устанавливаться и эксплуатироваться на ровной горизонтальной площадке и быть зафиксирована стояночным тормозом колёсной опоры. Для перемещения тележки разблокировать тормоз на каждом колесе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Эксплуатация в среде, содержащей агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы.

Эксплуатация при относительной влажности воздуха более 80%

5 УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Изделия должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Изделия транспортировать в упакованном виде. Рассстановка и крепление изделий на транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.

Запрещается хранение при относительной влажности воздуха более 80%

ВНИМАНИЕ

Присутствие пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию, недопустимо. После транспортировки и разгрузки проверить отсутствие повреждений, которые могли произойти во время перевозки.

При обнаружении недостатков или дефектов необходимо составить акт по форме заказчика и сообщить поставщику и/или изготавителю изделия.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготавителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготавителем в течение одного года.

Последогарантийный ремонт изделия производится по отдельному договору.

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода ТИ01 в эксплуатацию, но не позднее 6-ти месяцев со дня поступления к потребителю.

Предприятие-изготавитель гарантирует замену установленного им комплектующего оборудования в течении гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Достаточным условием гарантийного обслуживания является наличие штампа службы контроля качества и даты выпуска, нанесенных на изделие.

Отметки продавца и монтажной организации в паспорте изделия, равно как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

11 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

11.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

| | |
|---|----------------|
| Стойка 850мм | 4 шт. / компл. |
| Полка 500мм x 500мм верхняя | 1 шт. / компл. |
| Полка 500мм x 500мм средняя | 1 шт. / компл. |
| Полка 500мм x 500мм нижняя | 1 шт. / компл. |
| Ручка | 1 шт. / компл. |
| Колесо со стопором d=75мм | 2 шт. / компл. |
| Колесо без стопора d=75мм | 2 шт. / компл. |
| Комплект метизов: | |
| Болт 10x25 оц. | 4 шт. |
| Шайба гроверная M10 | 4 шт. |
| Шайба M10 | 4 шт. |
| Гайка M10 оц. | 4 шт. |
| Винт мебельный M6x12 плоский под шестигранник | 26 шт. |
| Шайба гроверная M6 | 26 шт. |
| Шайба M6 | 26 шт. |
| Гайка M6 оц. | 26 шт. |

11.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

- 11.2.1 Установите нижнюю полку [1] на ровную поверхность.
- 11.2.2 Установите стойки [2], прикрепив их к нижней полке мебельными винтами M6. Убедитесь, что стойки прикреплены именно нижней частью, а в полке имеются отверстия под крепление колёс. Не допускайте механического воздействия на установленные стойки.
- 11.2.3 Установите среднюю полку [3] с помощью мебельных винтов M6. В ней нет дополнительных отверстий.
- 11.2.4 Установите верхнюю полку [4] по аналогии с предыдущими.
- 11.2.5 Прикрепите ручку [5] мебельными M6 винтами к отверстиям на верхней полке.
- 11.2.6 Установите колёса [6], присоединив их с помощью M10 болтов к отверстиям на углах нижней полки.

ВНИМАНИЕ

При установке метизов в отверстие проходится болт/винт, затем с противоположной стороны устанавливаются, в соответствующем порядке, шайба, гроверная шайба (при наличии в комплекте) и гайка.

